


電池式

ステリパワー用自動ハンドディスペンサー ユーザーマニュアル

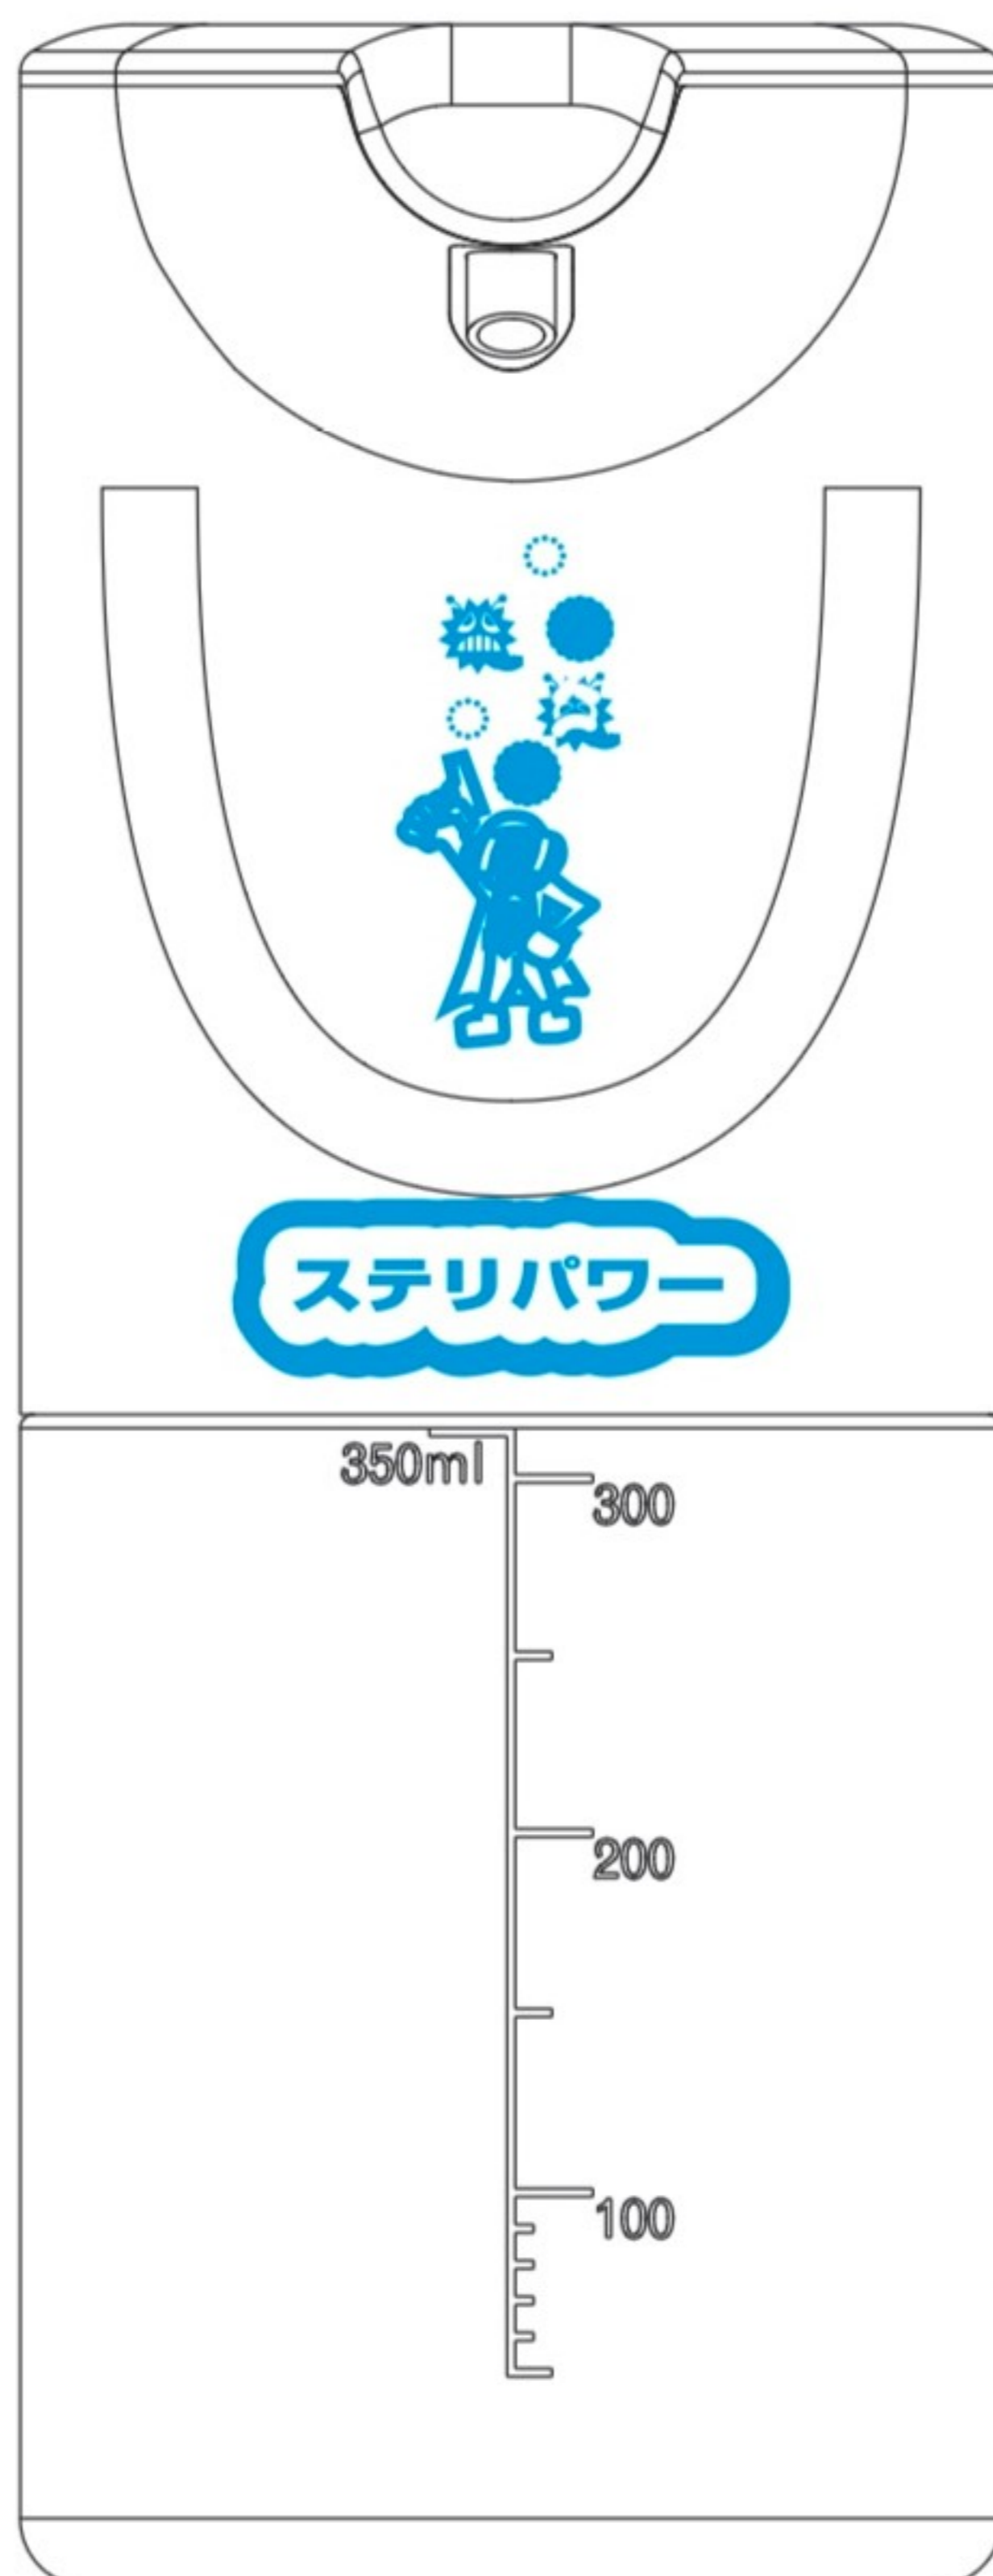

モデル:P1S

01、製品の説明

製品の構造

電源スイッチ


インジケータ

スプレー口

センサーエリア

ボトル

チューブ

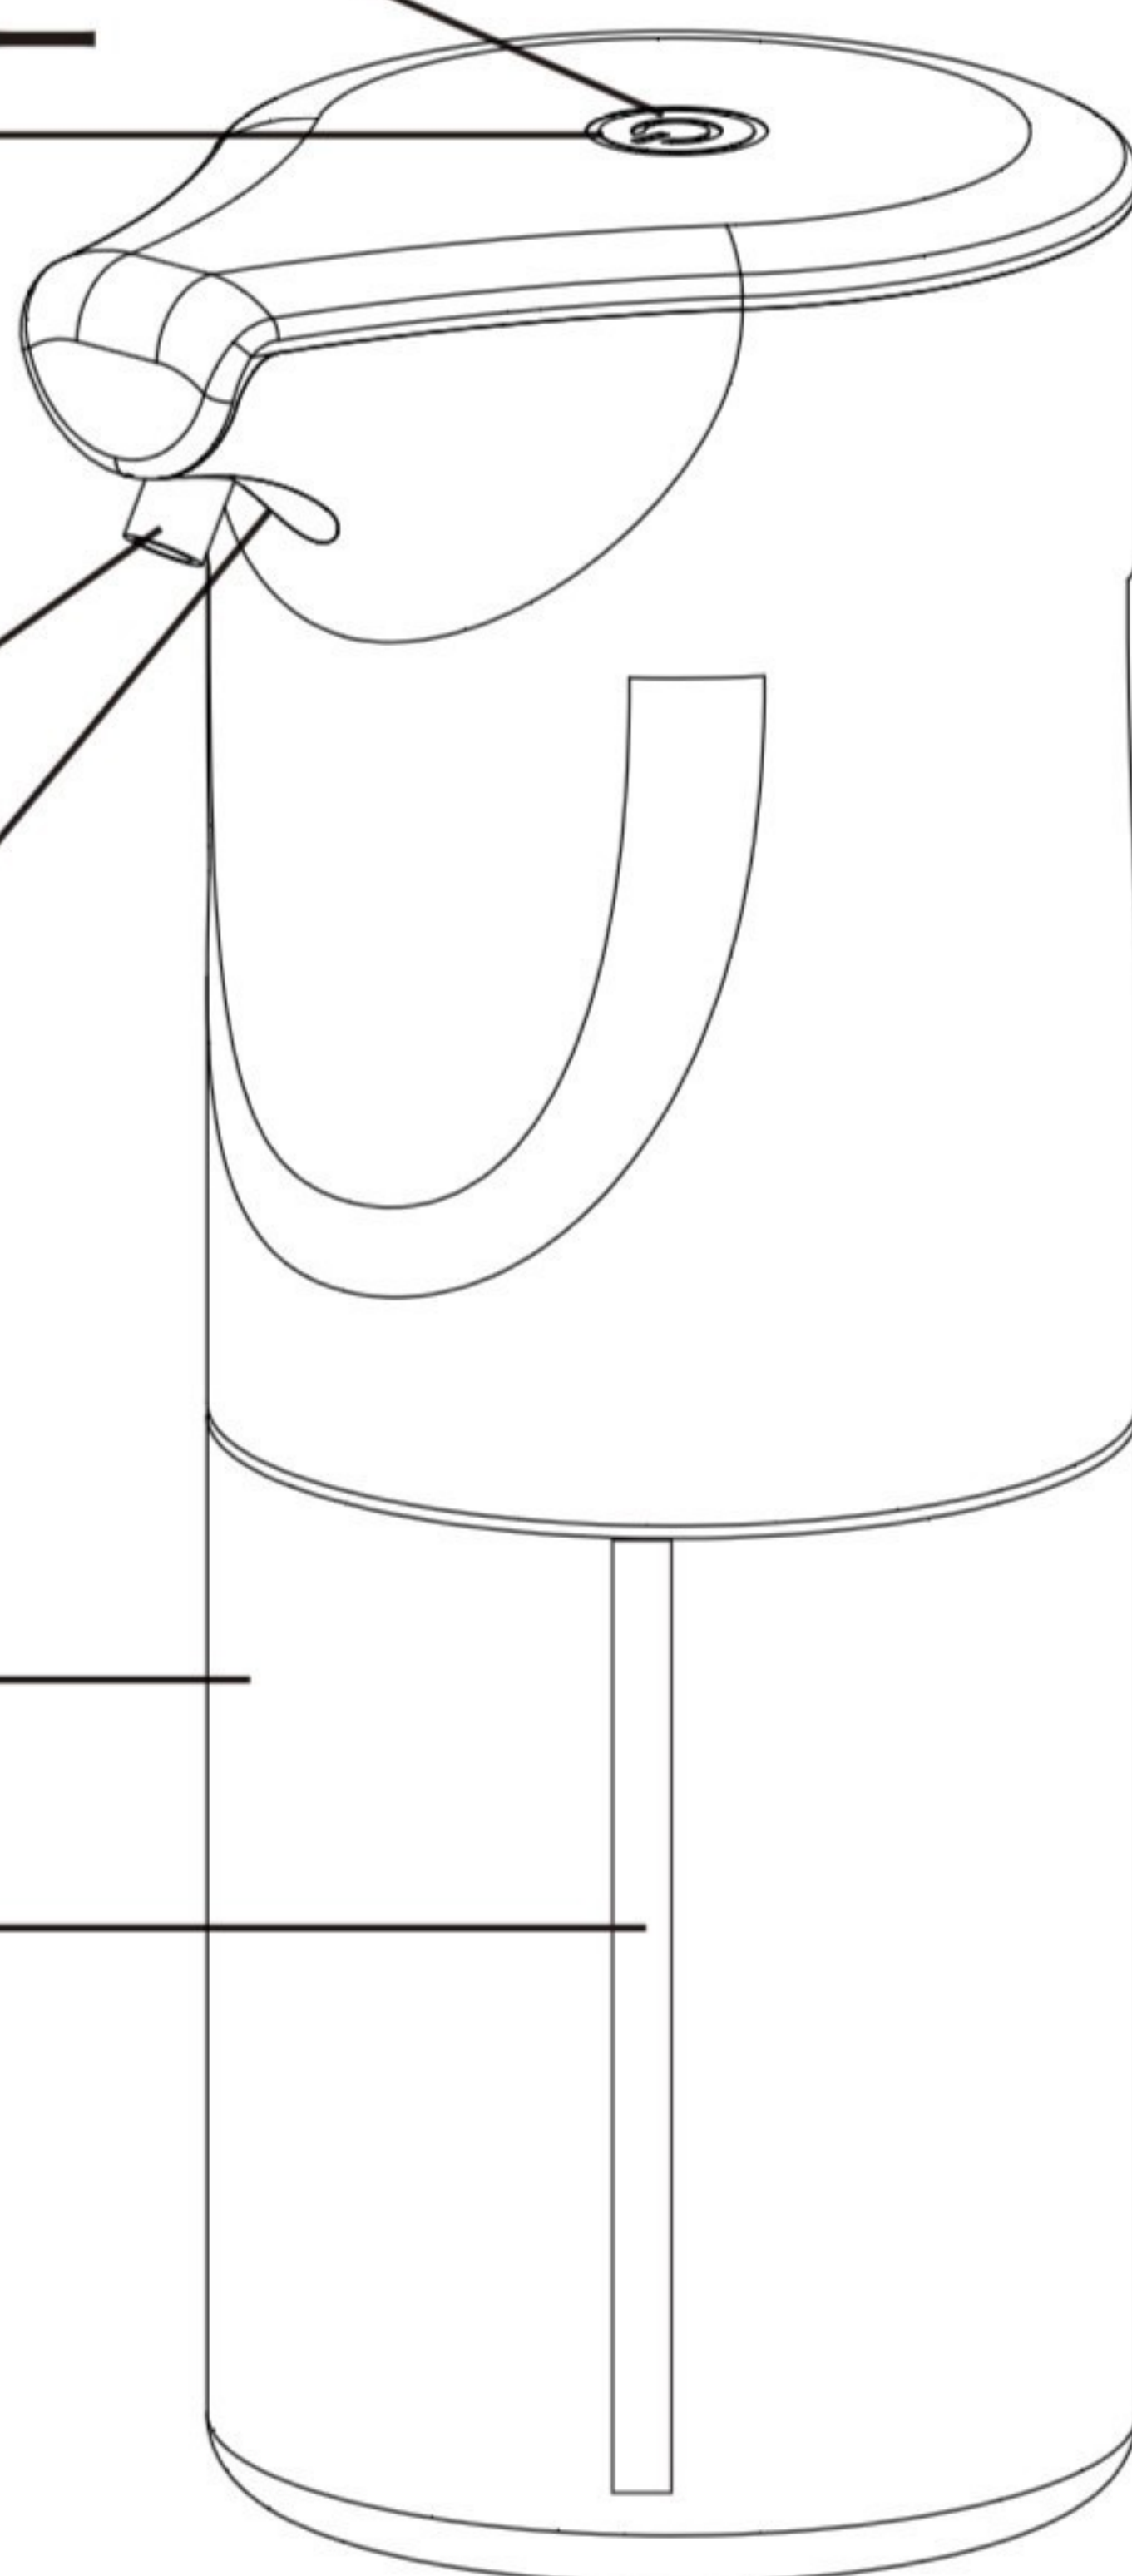

02、製品パラメーター

モデル番号:P1S

定格電力:1.5W

バッテリータイプ:単三形乾電池*4本

マシンの電源を入れます:電源ボタン+赤外線検知

検知速度:0.25秒

検知距離:0-70mm

スプレー時間:1秒

ボトル容量:350ml

製品のネットウェイト:193g

製品のグロスウェイト:260g

動作温度:5°C-45°C

防水レベル:IPX4

動作湿度:0%-85%

03、機能取説

電源ON: 長押し約2秒、緑色ランプが2秒点灯

電源OFF: 長押し約2秒、緑・青ランプ1回点滅

ボリューム切替: 短く1回押し、1段階緑ランプ点灯

(出液0.8秒)、2段階青ランプ点灯(出液2秒)

手動洗浄: 5秒間長押し、強制洗浄開始10秒間

低電量表示: ランプが2秒間点滅し、自動で電源OFF

作動ランプ: 電源ONの時は5秒間点灯、センサー作動

時10秒間点灯

泡センサーモード: 手をセンサー感知範囲内まで伸ばす、手とスプレー口の距離は約0~70mm、一回のスプレーで定量の液剤が出ます。

04、単三形乾電池のセット



図1: 本体とボトルを分離します



図2: 本体下部分の蓋を開け乾電池をセットします

05、原液の注入



図1：本体とボトルを分離



図2：ボトルにステリパワーを注入



図3：本体とボトルをセット



図4：完成したら直ぐに使用できます

06、モードの取説



ボリウム切替:短
く1回押し、1段階緑ラ
ンプ点灯(スプレー時
間0.8秒,出液量は
約1ml)



2段階青ランプ点灯
(スプレー時間2秒、
出液量は約2.3ml)

07、使用取説



図1：電源ON



図2：手でセンサーを感知させる



スプレーモード

- ▲注：1. センサー感知範囲内に物を置かないでください
2. チューブは定期的に洗浄してください。

08、メンテナンス

1.本体洗浄は電源OFFにして濡れたタオルで表面を軽く拭いてください。

09、注意事項

- 1、本体を直接水の中に入れたり、直接水を掛けたりしないでください。故障の原因になります。
- 2、原液の注入時ボトルを傾けないようにしてください
- 3、除菌剤（ステリパワー）以外の液体を使用しないでください
- 4、本製品は直射日光を避けた場所に保管してください
- 5、本体の倒れ、傾きが原因で発生した液漏れは、きれいに拭き取ってください。乾かした後は正常に使用できます。
- 6、個人差でアレルギー反応が発生する可能性があります。アレルギー反応が発生したら即ち使用を中止して、医師の診察を受けてください。